az ön új klímaberendezésének tulajdonságai

- **Hűs nyári ajánlat**

  Azokon a forró, izzasztó nyári napokon és hosszú álmatlan éjszakákon nincs is jobb menedék a hőség elől mint a hűs otthon kényelme. Az Ön új klímaberendezése véget vet a kimerítő, forró nyári napoknak, és lehetővé teszi, hogy nyugodtan pihenjen. Idén nyáron győzze le a hőséget saját klímával!

- **Költséghatékony rendszer**

  Az Ön új klímája nemcsak maximális hűtést biztosít a nyárban, de egyúttal hatékony fűtési megoldás is télen köszönhetően a fejlett hőszivattyús rendszernek.
  Ez a technológia akár 300%-kal hatékonyabb a villanyfűtésnél, ezáltal tovább csökkentheti a működési költségeket. Immár egyetlen légkondicionálóval kielégítheti minden igényét télen-nyáron.

- **Rugalmas telepítés**

  A klímát úgy tervezték, hogy vékony legyen, és használni lehessen bármelyen kialakítású helyiségben adott légáramlási viszonyok között. A légbeáramlási egységet a készülék alsó vagy hátsó részére is lehet helyezni, így ez még rugalmasabb telepítést tesz lehetővé.

SAMSUNG

A jövőbeli könnyebb tájékozódás érdekében írja le a modell számát illetve a sorozatszámot. A modell számát a klíma jobboldali részén találja.

Modellszám #_____

Sorozatszám # _____

NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-06.indd 2 2014-09-12 오후 5:41:25

biztonsági információk

Mielőtt használatba venné az új légkondicionálót, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, hogy megismerje, miként tudja biztonságosan és hatékonyan működtetni új készülékének számos funkcióját.
Mivel az alábbi használati utasítások több különböző modellre együttesen vonatkoznak, elképzelhető, hogy az Ön légkondicionálója kis mértékben eltér az útmutatóban leírtaktól. Ha kérdése van, lépjen kapcsolatba a legközelebbi ügyfélszolgálattal, vagy keresse fel a www.samsung.com weboldalt további információért és segítségért.

Fontos biztonsági jelzések és előírások:

⚠ **VIGYÁZAT**	Olyan veszélyek vagy kockázatos tevékenységek, amelyek **súlyos személyi sérülést vagy halált okozhatnak.**
⚠ **FIGYELEM**	Olyan veszélyek vagy kockázatos tevékenységek, amelyek **könnyű személyi sérülést vagy kisebb anyagi kárt okozhatnak.**

❗	Kövesse az útmutatást.
⊘	NE próbálkozzon ezzel.
⏚	Az áramütés elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a készülék földelve van.
	Húzza ki a tápcsatlakozót a fali aljzatból.
	NE szerelje szét.

ÜZEMBE HELYEZÉS | ⚠ VIGYÁZAT

❗ **A termék teljesítményadatainak megfelelő vagy annál jobb paraméterekkel rendelkező tápkábelt használjon. A tápkábelre ne csatlakoztasson más készüléket. Ne használjon hosszabbítót.**

- ▶ Hosszabbító használata áramütést vagy tüzet okozhat.
- ▶ Ne használjon elektromos átalakítót. Áramütést vagy tüzet okozhat.
- ▶ Ha a feszültség/frekvencia/névleges áramerősség eltérő, az tüzet okozhat.

A készülék üzembe helyezését kizárólag szakképzett szerelő vagy szervizcég végezheti.

- ▶ Ellenkező esetben fennáll az áramütés, tűz, robbanás, működési hiba vagy sérülés kockázata.

NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-06.indd 3 2014-09-12 오후 5:41:25

biztonsági információk

ÜZEMBE HELYEZÉS | ⚠ VIGYÁZAT

A készülékhez telepítsen kapcsolót és árammegszakítót.

▶ Ellenkező esetben fennáll az áramütés vagy tűz kockázata.

Megfelelően rögzítse a kültéri egységet, úgy, hogy a kültéri egység elektromos részei takarva legyenek.

▶ Ellenkező esetben fennáll az áramütés vagy tűz kockázata.

Ne helyezze üzembe a készüléket fűtőberendezés vagy gyúlékony anyag közelébe. Ne helyezze üzembe a készüléket párás, olajos vagy poros, illetve közvetlen napfénynek és víznek (csapadéknak) kitett helyre. Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol előfordulhat gázszivárgás.

▶ Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Semmiképp se telepítse a kültéri egységet olyan helyre, ahonnan leeshet (például magas falra).

▶ A kültéri egység leesése személyi sérülést, halált vagy anyagi kárt okozhat.

A készüléket megfelelően földelni kell. Ne csatlakoztassa a készülék földelését gázcsőhöz, műanyag vízcsőhöz vagy telefonvezetékhez.

▶ Ellenkező esetben fennáll az áramütés, tűz, robbanás vagy egyéb működési hiba kockázata.

▶ Semmiképpen se csatlakoztassa a tápkábelt olyan csatlakozóaljzathoz, amely nincs megfelelően földelve, és győződjön meg arról, hogy az aljzat kialakítása megfelel a helyi és nemzeti előírásoknak.

ÜZEMBE HELYEZÉS | ⚠ FIGYELEM

A készüléket sima, kemény felületre helyezze, amely elbírja a súlyát.

▶ Ellenkező esetben a normálistól eltérő rezgés és zaj léphet fel, illetve a készülék meghibásodhat.

Az elvezető csövet megfelelően telepítse, úgy, hogy a kondenzvíz könnyen távozhasson.

▶ Ellenkező esetben túlfolyás alakulhat ki és anyagi kár keletkezhet.

A kültéri egység telepítésekor győződjön meg arról, hogy az elvezető csövet megfelelően csatlakoztatta, és a vízelvezetés megfelelően működik.

▶ A fűtéskor a kültéri egységben keletkező víz túlfolyhat, ami anyagi kárt okozhat. Télen előfordulhat, hogy egy leeső jégtömb személyi sérülést, halált vagy anyagi kárt okoz.

NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-06.indd 4 2014-09-12 오후 5:41:25

ELEKTROMOS TÁPELLÁTÁS | ⚠ VIGYÁZAT

Ha az áramköri megszakító megsérül, lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.

Ne húzza, és ne hajlítsa meg túlságosan a tápkábelt. Ne csavarja meg és ne csomózza össze a tápkábelt. Na akassza a tápkábelt fémtárgy fölé, ne helyezzen rá nehéz tárgyat, ne szorítsa tárgyak közé, és ne nyomja a készülék mögötti résbe.

▶ Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

ELEKTROMOS TÁPELLÁTÁS | ⚠ FIGYELEM

Ha hosszú ideig nem használja a légkondicionálót, vagy villámlással járó, viharos az időjárás, szakítsa meg a táplálást az áramköri megszakítóval.

▶ Ellenkező esetben fennáll az áramütés vagy tűz kockázata.

HASZNÁLAT | ⚠ VIGYÁZAT

Ha a készüléket elönti a víz, lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.

▶ Ellenkező esetben fennáll az áramütés vagy tűz kockázata.

Ha a készülék furcsa zajt, égett szagot vagy füstöt bocsát ki, azonnal húzza ki a tápcsatlakozót, és lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.

▶ Ellenkező esetben fennáll az áramütés vagy tűz kockázata.

Gázszivárgás esetén (pl. propán gáz, LPG stb.) azonnal szellőztessen ki anélkül, hogy megérintené a tápkábelt. Ne érintse meg se a készüléket, se a tápkábelt.

▶ Ne használjon szellőztető ventilátort.

▶ Egy esetleges szikra robbanást vagy tüzet okozhat.

A légkondicionáló újbóli üzembe helyezéséhez lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.

▶ Ellenkező esetben fennáll a működési hiba, a vízszivárgás, az áramütés vagy a tűz kockázata.

▶ A készülékhez nem tartozik házhoz szállítási szolgáltatás. Ha a készüléket más helyen helyezi újra üzembe, kiegészítő építési költségeket és szerelési díjat számítanak fel.

▶ Ha a készüléket szokatlan helyen szeretné telepíteni – például ipari környezetben vagy a tengerparton, ahol ki van téve a levegő sótartalmának –, lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.

NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-06.indd 5 2014-09-12 오후 5:41:25

biztonsági információk

HASZNÁLAT | ⚠ VIGYÁZAT

⃠ **Ne nyúljon az áramköri megszakítóhoz vizes kézzel.**

▶ Ez áramütést okozhat.

Ne lökje vagy húzza meg a légkondicionálót túl nagy erővel.

▶ Ez tüzet, sérülést vagy működési hibát okozhat.

Ne helyezzen olyan tárgyat a kültéri egység közelébe, amely lehetővé teszi, hogy a gyerekek felmásszanak a berendezésre.

▶ Ez a gyerekek súlyos sérüléséhez vezethet.

Normál működés közben ne az áramköri megszakítóval kapcsolja ki a légkondicionálót.

▶ Ha a légkondicionálót az áramköri megszakítóval ki-, majd megint bekapcsolják, az szikrát generálhat, és áramütést vagy tüzet okozhat.

A légkondicionáló kicsomagolását követően ügyeljen rá, hogy a csomagolóanyagokat a gyerekek elől jól zárja el, mivel a csomagolóanyagok a gyerekek számára veszélyesek lehetnek.

▶ A gyerek fejére húzott zacskó fulladáshoz vezethet.

Ne nyúljon kézzel és ne helyezzen idegen tárgyakat a kimeneti nyílásba, amikor a légkondicionáló működik vagy amikor a légterelő lamellák épp bezárulnak.

▶ Különösen ügyeljen arra, nehogy a gyerekek kézzel nyúljanak a termék nyílásaiba és sérülést szenvedjenek.

Fűtési üzemmódban ne nyúljon kézzel a légterelő lamellákhoz.

▶ Ez áramütést vagy égési sérülést okozhat.

Ne nyúljon kézzel és ne helyezzen idegen tárgyakat a légkondicionáló bemeneti/ kimeneti nyílásaiba.

▶ Különösen ügyeljen arra, nehogy a gyerekek kézzel nyúljanak a termék nyílásaiba és sérülést szenvedjenek.

Ne használja hosszú ideig a légkondicionálót rosszul szellőző helyiségekben vagy gyenge egészségű emberek közelében.

▶ Mivel a hosszú ideig tartó használat az oxigénhiány miatt veszélyes lehet, nyisson ablakot óránként legalább egyszer.

NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-06.indd 6 2014-09-12 오후 5:41:25

HASZNÁLAT | ⚠ VIGYÁZAT

Ha víz vagy hasonló idegen anyag került a berendezésbe, a tápcsatlakozó kihúzásával és az áramköri megszakító kikapcsolásával szüntesse meg a táplálást, majd lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.

▶ Ellenkező esetben fennáll az áramütés vagy tűz kockázata.

Ne kísérelje meg megjavítani, szétszerelni vagy átalakítani a készüléket.

▶ Ne használjon a szabványostól eltérő biztosítékokat (pl. olvadóbiztosító, acélhuzal stb.).

▶ Ellenkező esetben fennáll az áramütés, tűz, működési hiba vagy sérülés kockázata.

HASZNÁLAT | ⚠ FIGYELEM

Ne helyezzen tárgyakat és berendezéseket a beltéri egység alá.

▶ A beltéri egységből csöpögő víz tüzet vagy anyagi kárt okozhat.

Legalább évente egyszer ellenőrizze, hogy a kültéri egység tartókerete nem sérült-e.

▶ Ellenkező esetben fennáll a sérülés, a halál vagy az anyagi kár kockázata.

A maximális áramerősség mérése az IEC biztonsági szabványnak, az áramerősség mérése pedig az ISO energiahatékonysági szabványnak megfelelően történik.

Ne álljon a készülék tetejére, és ne helyezzen rá tárgyakat (pl. mosott ruhát, égő gyertyát, égő cigarettát, edényeket, vegyi anyagokat, fémtárgyakat stb.).

▶ Ez áramütést, tüzet, működési hibát vagy sérülést okozhat.

Ne kezelje a készüléket vizes kézzel.

▶ Ez áramütést okozhat.

Ne permetezzen illékony anyagokat (pl. rovarirtót) a készülék felületére.

▶ Amellett, hogy ez az emberekre is veszélyt jelent, áramütést, tüzet vagy működési hibát okozhat.

Ne igyon a légkondicionálóból származó vízből.

▶ A víz emberekre veszélyes lehet.

Ne nyomja meg túl nagy erővel és ne szerelje szét a távirányítót.

Ne nyúljon a készülékhez csatlakozó csövekhez.

▶ Ez égési vagy más sérüléseket okozhat.

Ne használja a légkondicionálót precíziós berendezések, étel, állatok, növények vagy kozmetikumok állagmegóvására, vagy más, a szokásostól eltérő célra.

▶ Ez anyagi kárt okozhat.

Ügyeljen rá, hogy emberek, állatok és növények ne legyenek hosszú ideig kitéve a légkondicionáló által kifújt légáramnak.

▶ Ez károsíthatja az emberek, állatok vagy növények egészségét.

NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-06.indd 7 2014-09-12 오후 5:41:25

biztonsági információk

HASZNÁLAT | ⚠ FIGYELEM

⊘ **A készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyerekeket), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy a vonatkozó tudásuk és tapasztalatuk nem elégséges, kivéve akkor, ha a biztonságukért felelős személy biztosítja a felügyeletüket, illetve megfelelő útmutatást ad a készülék használatával kapcsolatban. A gyerekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.**

Európai használat esetén : A készüléket 8 év fölötti gyerekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy biztosítja számukra a felügyeletet, és elmagyarázza nekik az eszköz használatát és annak lehetséges veszélyeit. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyerekek csak felügyelettel végezhetik.

TISZTÍTÁS | ⚠ VIGYÁZAT

⊘ **Ne tisztítsa a készüléket úgy, hogy közvetlenül vizet permetez rá. A készülék tisztításához ne használjon benzint, hígítót, alkoholt vagy acetont.**

▶ Ez a készülék elszíneződéséhez, deformálódásához vagy tönkremeneteléhez vezethet, illetve áramütést vagy tüzet okozhat.

A tisztítási vagy karbantartási műveleteket megelőzően húzza ki a légkondicionálót a fali csatlakozóaljzatból, és várja meg, míg a ventilátor leáll.

▶ Ellenkező esetben fennáll az áramütés vagy tűz kockázata.

TISZTÍTÁS | ⚠ FIGYELEM

❗ **Legyen óvatos, amikor a kültéri egység hőcserélőjének felületét tisztítja, mivel a berendezés szélei élesek.**

▶ A tisztítás során viseljen vastag pamutkesztyűt, nehogy megvágja az ujjait.

⊘ **Ne tisztítsa a légkondicionáló belsejét.**

▶ A készülék belsejének tisztításához lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.

▶ Ha a belső szűrőt kívánja megtisztítani, olvassa el a „Légkondicionáló tisztítása és karbantartása" című fejezetben található leírásokat.

▶ Ellenkező esetben tönkremehet a készülék, illetve fennáll az áramütés vagy tűz kockázata.

NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-06.indd 8 2014-09-12 오후 5:41:26

tartalom

A KLÍMABERENDEZÉS FŐ RÉSZEI 10

10 Légcsatornázható készülék

A KLÍMABERENDEZÉS HASZNÁLATA 11

11 Tippek a klíma használatához

A KLÍMABERENDEZÉS TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSAR 12

12 A klímaberendezés karbantartása
12 Rendszeres ellenőrzések
13 Belső védelem a készülékben

FÜGGELÉK 14

14 Problémamegoldás
15 Működési tartományok
15 Modelladatok (súly és méretek)

A KLIMABERENDEZES TELEPITESE 16

16 Telepítési folyamat

MAGYAR

A termék kialakítása megfelel az Európai Unió alacsony feszültségről (2006/95/EK), elektromágneses kompatibilitásról (2004/108/EK) és gépekről (2006/42/EK) szóló irányelveinek.

A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-06.indd 9 2014-09-12 오후 5:41:26

a klímaberendezés fő részei

Gratulálunk a klímaberendezés megvásárlásához! Reméljük, hogy örömét leli a készülék használatában, és élvezi majd az optimális hatékonyságú hűtést illetve fűtést.
Kérjük, első lépésként olvassa el a felhasználói kézikönyvet, hogy miként hozhatja ki a legtöbbet a klímaberendezésből.

LÉGCSATORNÁZHATÓ KÉSZÜLÉK

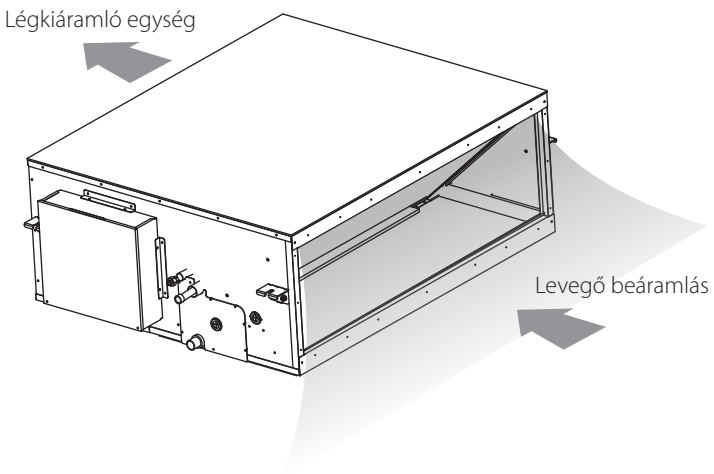

W zależności od modelu zakupiony klimatyzator może się nieco różnić od pokazanego na ilustracji.

NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-06.indd 10 2014-09-12 오후 5:41:26

a klímaberendezés használata

TIPPEK A KLÍMA HASZNÁLATÁHOZ

Íme néhány követendő tipp a klíma használatához.

TÉMA	JAVASLAT
Hűtés	• Ha az aktuális külső hőmérséklet sokkal magasabb mint a belső hőmérséklet, akkor időbe telhet a belső levegőt a kívánt mértékre lehűteni. • Ne vigye le túlzott mértékben a hőmérséklet-szabályozót. Ekkor ugyanis energiát pazarol, és a szoba sem hűl le hamarabb.
Fűtés	• Mivel a klíma a külső levegőből veszi a hőenergiát a szoba felfűtéséhez, a fűtőkapacitás csökkenthet, ha a külső hőmérséklet szélsőségesen alacsony. Ha úgy érzi, hogy a klíma nem megfelelően hűt, akkor javasoljuk, hogy használjon további fűtőeszközt a klímával együtt.
Deresedés és jégtelenítés	• Ha a klíma Fűtés módban működik, akkor a készülék és a külső levegő közötti hőmérsékletkülönbség miatt deresedés fog képződni. Ha ez történik, akkor: - A klíma nem fog tovább fűteni. - A klíma automatikusan Jégtelenítés módban fog működni 10 percig. - A külső egységen képződő pára Jégtelenítés módban teljesen normális. Semmilyen beavatkozás nem szükséges; 10 perc után a klíma újra a szokott módon fog működni. A készülék nem működik, ha elindul a jégtelenítési folyamat.
Ventilátor	• A ventilátor indításakor nem kapcsol be kb. 3~5 percig, hogy megakadályozza a hideg levegő beáramlását, amíg a klíma felmelegszik.
Magas belső/külső hőmérséklet	• Ha a belső és külső hőmérséklet magas, és a készülék Fűtés módban működik, akkor a kültéri egység ventilátora és a kompresszor időnként leállhat. Ez normális; várjon, amíg a klíma újra bekapcsol.
Áramkimaradás	• Ha áramkimaradás történik a készülék működése közben, akkor a működés azonnal leáll, és a készülék kikapcsol. Ha az áram visszatért, a klíma automatikusan bekapcsol.
Védőmechanizmus	• Ha a klímát többszöri leállás vagy csatlakoztatás után bekapcsolja, akkor a hideg/meleg levegő nem fog kiáramlani 3 percig, hogy védje a kültéri egység kompresszorát.

NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-06.indd 11 2014-09-12 오후 5:41:26

a klímaberendezés tisztítása és karbantartása

A KLÍMABERENDEZÉS KARBANTARTÁSA

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor használja a szárítás funkciót a legjobb teljesítmény érdekében.

1. Használja a szárítás funkciót úgy, hogy 3-4 órát működteti a készüléket Ventilátor módban, majd ezután áramtalanítsa azt. A készülék meghibásodhat, ha a belső részegységek nyirkosak maradnak.
2. Mielőtt újra használná a berendezést, szárítsa meg a belső alkatrészeket úgy, hogy ismét 3-4 órán keresztül működteti a készüléket Ventilátor módban. Ez segít eltávolítani a rossz szagokat, melyek a nyirkosság során kialakulhattak.

Rendszeres ellenőrzések

A klímaberendezés megfelelő karbantartásának érdekében tanulmányozza az alábbi táblázatot.

Típus	Leírás	Havonta	4 havonta	Évente
Beltéri egység	Légszűrő tisztítása (1)	●		
	Konzenzvíz áteresztő tisztítása (2)			●
	A hőcserélő teljes tisztítása (2)			●
	Konzenzvíz cső tisztítása (2)		●	
	Távirányító elemeinek cseréje (1)			●
Kültéri egység	Az egység hőcserélőjének tisztítása kívül (2)		●	
	Az egység hőcserélőjének tisztítása belül (2)			●
	Az elektromos részegységek tisztítása sűrített levegővel (2)			●
	Ellenőrizni, hogy minden elektromos részegység szorosan van rögzítve (2)			●
	A ventilátor tisztítása (2)			●
	Ellenőrizni, hogy a ventilátor elemei megfelelően vannak-e rögzítve (2)			●
	Konzenzvíz áteresztő tisztítása (2)			●

A fenti ellenőrzések és karbantartási műveletek elengedhetetlenek a klímaberendezés hatékony működésének érdekében. Ezen műveletek gyakorisága függ a használati környezet jellemzőitől, az összegyűlt szennyeződéstől stb.

(1) A leírt műveleteket gyakrabban kell elvégezni, ha a használat helye nagymértékben szennyezett.

(2) A műveleteket kizárólag szakképzett személy végezze. További információkért lásd a telepítési kézikönyvet.

NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-06.indd 12 2014-09-12 오후 5:41:26

Belső védelem a készülékben

A belső védelem akkor lép működésbe, ha valamilyen hiba történik a klímaberendezésben.

Típus	Leírás
Hideg levegő ellen	A belső ventilátor kikapcsol, hogy védjen hideg levegő ellen, ha a hőszivattyú fűt.
Jégtelenítési folyamat	A belső ventilátor kikapcsol, hogy védjen hideg levegő ellen, ha a hőszivattyú fűt.
Az akkumulátor védelme	A kompresszor kikapcsol, hogy védje az akkumulátort, ha a klíma Hűtés módban működik.
Kompresszor védelme	A klíma bekapcsolás után nem kezd el azonnal működni a kültéri egység kompresszorának védelmében.

Ha a hőszivattyú Fűtés módban működik, akkor a jégtelenítési funkció aktiválódik, és eltávolítja a deresedést a kültéri egységből, mely alacsonyabb hőmérsékleten lerakódhatott.

A belső ventilátor automatikusan kikapcsol, és csak akkor indul újra, ha a jégtelenítési folyamat befejeződött.

NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-06.indd 13 2014-09-12 오후 5:41:26

függelék

PROBLÉMAMEGOLDÁS

Forduljon a következő táblázathoz, ha a klímaberendezés nem megfelelően működik. Ezzel időt és pénzt takaríthat meg.

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
A klíma nem kapcsol be azonnal, miután újra lett indítva.	• A védelmi mechanizmus miatt a készülék nem kapcsol be azonnal, hogy védje magát a túlterheléstől. A klíma 3 perc múlva bekapcsol.
A klíma egyáltalán nem működik.	• Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van csatlakozva. Helyezze a csatlakozódugót megfelelően a fali aljzatba. • Ellenőrizze, hogy a kismegszakító ki van-e kapcsolva. • Ellenőrizze, hogy áramszünet van-e. • Ellenőrizze a biztosítékot. Győződjön meg róla, hogy az nem kapcsolt ki.
Temperatura nie zmienia się.	• Ellenőrizze, hogy a Ventilátor módot használja-e. Nyomja meg a **Mode** gombot a távirányítón egy másik mód választásához.
Nem jön hideg (meleg) levegő a készülékből.	• Ellenőrizze, hogy a beállított hőmérséklet magasabb-e (alacsonyabb-e) mint az aktuális hőmérséklet. Nyomja meg a **Hőmérséklet** gombot a távirányítón a hőmérséklet módosításához. Nyomja meg a **Hőmérséklet** gombot a hőmérséklet növeléséhez vagy csökkentéséhez. • Ellenőrizze, hogy a légszűrőt nem szennyeződés tömíti-e el. Tisztítsa a légszűrőt kéthetente. • Ellenőrizze, hogy a klímát most kapcsolta-e be. Ha igen, akkor várjon 3 percet. Hideg levegő ilyenkor nem áramlik ki, hogy védje a kültéri egység kompresszorát. • Ellenőrizze, hogy a klímát nem olyan helyre telepítette-e, ahol közvetlen napfénynek van kitéve. Helyezzen függönyöket az ablakokra a hűtés hatékonyságának növelése érdekében. • Győződjön meg róla, hogy semmilyen akadály nincs a kültéri egység közelében. • Ellenőrizze, hogy a hűtőcső nem túl hosszú-e. • Ellenőrizze, hogy a klíma nem csak Hűtés módban használható-e. • Ellenőrizze, hogy a távirányító nem csak a légkondicionálós modellhez kapható-e.
A ventilátor sebessége nem változik.	• Ellenőrizze, hogy a ventilátor Auto vagy Szárítás módban van-e. A klíma automatikusan szabályozza a ventilátor sebességét Auto/Szárítás módban.
Az időzítő funkció nincs beállítva.	• Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a **Főkapcsoló** gombot, miután beállította az időt.
Kellemetlen szag van a szobában működés közben.	• Ellenőrizze, hogy a készülék füstös környezetben üzemel-e, vagy rossz levegő áramlik-e be kívülről. Működtesse a klímát Ventilátor módban, vagy nyissa ki az ablakot, és szellőztesse ki a szobát.
A klíma furcsa zajt ad ki.	• Furcsa zaj hallható, amikor a hűtőközeg átáramlik a kompresszoron. Hagyja a klímát működni a kiválasztott módban. • Mikor lenyomja a **Főkapcsoló** gombot a távirányítón, hallani lehet a kondenzvíz szivattyút a klímában.
Víz csöpög a légterelő zsalukról.	• Ellenőrizze, hogy a klíma tartósabb ideig hűtött-e a légterelőkkel lefelé. Ekkor ugyanis páralecsapódás alakulhat ki a hőmérsékletkülönbség miatt.
A távirányító nem működik.	• Ellenőrizze, hogy az elemek nem merültek-e le. • Győződjön meg róla, hogy az elemek megfelelően vannak-e telepítve. • Győződjön meg róla, hogy semmilyen akadály nincs a távirányító érzékelője előtt. • Ellenőrizze, hogy nincs-e erős világítóberendezés a klíma közelében. A fluoreszkáló fényforrás vagy az erős neonfény ugyanis akadályozhatja az elektromos hullámokat.
A klíma nem kapcsol be vagy ki a vezetékes távirányítóval.	• Ellenőrizze, hogy a vezetékes távirányítót csoportos vezérlésre állította-e.
A vezetékes távirányító nem működik.	• Ellenőrizze, hogy a TEST jelzés megjelenik-e a vezetékes távirányítón. Ha igen, akkor kapcsolja ki a készüléket és a kismegszakítót. Hívja a legközelebbi ügyfélszolgálatot.
A digitális kijelző jelzései villognak.	• Nyomja meg a **Főkapcsoló** gombot a távirányítón a készülék kikapcsolásához, és kapcsolja ki a kismegszakítót. Ezután kapcsolja be újra.

NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-06.indd 14 2014-09-12 오후 5:41:26

MŰKÖDÉSI TARTOMÁNYOK

Az alábbi táblázat a klímaberendezés hőmérsékleti és légnedvességi értékeit mutatja.
A hatékony használat érdekében tanulmányozza a táblázatot.

MÓD	MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET		BELSŐ PÁRATARTALOM	HA NEM MŰKÖDIK
	BELTÉR	KÜLTÉR		
HŰTÉS	18˚C - 32˚C	-5˚C - 48˚C	80% vagy kevesebb	Folyadékképződés alakulhat ki a beltéri egységen, és víz folyhat vagy cseppenhet a padlóra.
FŰTÉS	27˚C vagy kevesebb	-20˚C - 24˚C	-	A belső védelmi mechanizmus működésbe lép, és a klímaberendezés leáll.
SZÁRÍTÁS	18˚C - 32˚C	-5˚C - 48˚C	-	Folyadékképződés alakulhat ki a beltéri egységen, és víz folyhat vagy cseppenhet a padlóra.

A normál hőmérsékleti érték a fűtéshez 7˚C. Ha a külső hőmérséklet 0˚C alá esik, akkor a fűtési kapacitás csökkenhet a hőmérsékleti viszonyoknak megfelelően.
32˚C (belső hőmérséklet) felett a berendezés nem hűt teljes kapacitáson.

MODELLADATOK (SÚLY ÉS MÉRETEK)

Típus	Modell	Saját súly	Méretek (szélesség×mélység×magasság)
Beltéri egység (NASA)	AM220FNHDEH/EU	89,0 kg	1240×1040×470 mm
	AM280FNHDEH/EU	89,0 kg	1240×1040×470 mm

NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-06.indd 15 2014-09-12 오후 5:41:26

Telepítési folyamat

Beltéri egység telepítése

Javasoljuk, hogy az Y-elosztót a beltéri egység előtt telepítse.

1. Helyezze a mintalapot a mennyezeten arra a helyre, ahová a beltéri egységet telepíteni szeretné.

Megjegyzés Mivel a minta papírból készült, ezért az a hőmérséklet vagy a páratartalom miatt összehúzódhatott vagy megnyúlhatott. A lyukak fúrása előtt bizonyosodjon meg a jelölések közötti megfelelő távolságról.



2. Helyezze be a mennyezeti rögzítőt, használjon megfelelő rögzítést az ábrához hasonlóan.

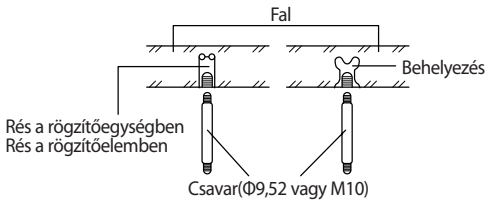

3. Használjon rögzítőcsavarokat a mennyezet típusától függően.

FIGYELEM

- ◆ Győződjön meg róla, hogy a mennyezet elég erős a készülék súlyának megtartásához. Mielőtt felfüggesztené a készüléket, tesztelje a rögzítőcsavarok szilárdságát.
- ◆ Ha a rögzítőcsavar hossza több mint 1,5m, akkor rázkódás elleni védelem is szükséges.
- ◆ Ha ez nem lehetséges, akkor készítsen egy nyílást az álmennyezeten a készülék megfelelő használatához.

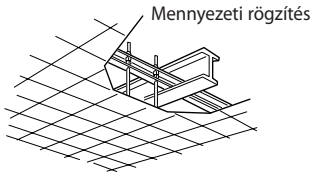

4. Helyezzen nyolc csavaranyát a rögzítőcsavarokra megfelelő helyet hagyva a készüléknek.

FIGYELEM A beltéri egység telepítésekor négynél több rögzítőcsavart használjon.

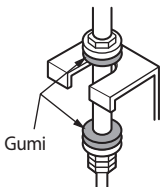

5. Telepítse a beltéri egységet a felfüggesztőrészre.

Megjegyzés A csöveket a mennyezeten keresztül kell átvezetni és csatlakoztatni, ha a készülék fel van függesztve. Ha a mennyezet már adott, akkor készítse elő a csöveket a készülékhez való csatlakoztatáshoz, mielőtt a berendezést a mennyezetre telepítené.

6. Használja a csavaranyákat a készülék felfüggesztéséhez.

7. Állítsa be a szintet mind a négy oldalon szintmérővel.

Megjegyzés A kondenzvíz megfelelő elvezetéséhez 1°-t döntse el a készülék bal vagy jobb oldalát, melyhez a kondenzcső lesz csatlakoztatva(lásd ábra). Szintén döntse meg némileg, mikor a kondenzcsövet telepíti.

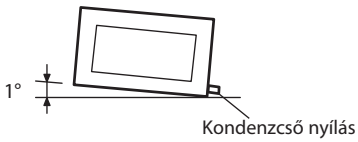

Szivárgásteszt és szigetelés

Szivárgásteszt

SZIVÁRGÁSTESZT NITROGÉNNEL(a szelep megnyitása előtt)
A hűtőközeg szivárgásának észlelése érdekében a vákuum létrehozása és az R-410A újratöltése előtt a telepítő személy felelőssége, hogy nyomás alá helyezze a rendszert nitrogénnel (nyomásmérő használatával) 4,1MPa feletti értéken.

SZIVÁRGÁSTESZT R-410A-val(a szelep megnyitása után)
Mielőtt megnyitná a szelepet, távolítsa el a nitrogént, és hozzon létre vákuumot. Miután megnyitotta a szelepet, ellenőrizze a szivárgást egy R-410A szivárgásmérővel.

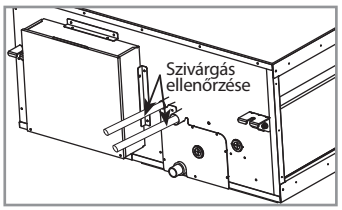

FIGYELEM

Távolítsa el a nitrogént, és hozzon létre vákuumot, majd töltse fel a rendszert.

Szigetelés

Miután ellenőrizte, hogy nincs szivárgás a rendszerben, szigetelje a csöveket és a szivattyút.

1. A páralecsapódási problémák elkerülésének érdekében helyezzen **T13,0 vagy vastagabb tömítőt (akrilnitril butadién gumi)** mindegyik hűtőközeg cső köré.

Megjegyzés A csövek illesztése mindig nézzen felfelé.

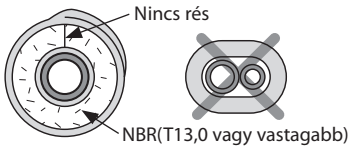

NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-06.indd 16 2014-09-12 오후 5:41:27

2. Csavarja a szigetelőanyagot a csövek és a kondenzcső köré úgy, hogy a szigetelés ne legyen túl szoros.

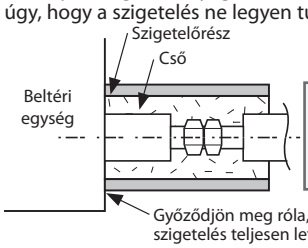

FIGYELEM

Mindenféle rés nélkül, tökéletesen illeszkedjen a testhez.

3. Fejezze be a szigetelést a csövek többi részén a beltéri egység felé haladva.

4. A beltéri egységet a kültéri egységgel összekötő csöveket és elektromos vezetékeket a falhoz kell rögzíteni egy alkalmas rögzítőelemmel.

FIGYELEM

Minden hűtőközeg csatlakozás legyen könnyen elérhető a készülék karbantartása vagy a leszerelés érdekében.

5. Válassza ki a hűtőközeg cső szigetelését.

- Szigetelje a lég és folyadék oldali csövet a csőméretnek megfelelő vastagság szerint.
- A 30°C beltéri hőmérséklet és a 85% páratartalom normál körülménynek tekintendő. Magas páratartalmú környezetben történő telepítés esetén használjon egy fokozattal vastagabb szigetelőanyagot, az alábbi táblázatnak megfelelően. Kedvezőtlen környezetbe történő telepítés esetén vastagabb szigetelőanyag használata szükséges.
- A szigetelés hőállósága legyen több mint 120°C.

Cső	Csőméret	Szigetelés típusa (fűtés/hűtés)		Megjegyzések
		Normál [30°C,85%]	Magas páratartalom [30°C,85% felett]	
		EPDM,NBR		
Folyadékcső	Φ6,35~Φ9,52	9t	←	120°C feletti belső hőmérséklet
	Φ12,7~Φ50,80	13t	←	
Gázcső	Φ6,35	13t	19t	
	Φ9,52	19t	25t	
	Φ12,70			
	Φ15,88			
	Φ19,05			
	Φ22,23			
	Φ25,40			
	Φ28,58		32t	
	Φ31,75			
	Φ38,10			
	Φ44,45			
	Φ50,80	25t	38t	

FIGYELEM

- ***Úgy telepítse a szigetelést, hogy az ne táguljon, továbbá használja a tapadórészt a rögzítéshez, így megakadályozhatja, hogy folyadék kerüljön a szigetelés alá.***
- ***Csavarja be a hűtőközeg csövet szigetelőszalaggal, ha az közvetlen napfénynek van kitéve.***
- ***Vegye figyelembe a hűtőközeg cső telepítésénél, hogy a szigetelés nem lehet vékonyabb a hajlatnál vagy a rögzítőrésznél.***
- ***Használjon további szigetelést, ha a szigetelőanyag túl vékony.***

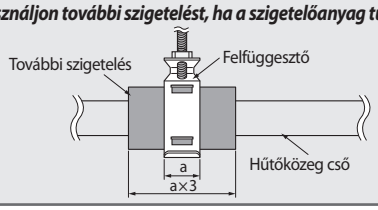

Kondenzcső és -szivattyú telepítése

1. Minél rövidebb kondenzcsövet használjon.

Megjegyzés

- Fordítsa el a kondenzcsövet 10mm-el a kondenzvíz megfelelő leeresztése érdekében.
- Rögzítse a kondenzcsövet egy kábelszorítóval, nehogy az leváljon a készülékről.
- A kondenzvíz szivattyú használatakor használja az ahhoz való nyílást.

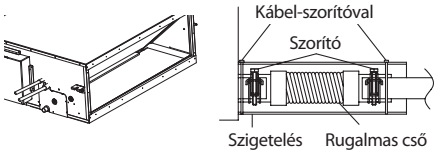

2. Szigetelje a kondenzcsövet, majd az ábra alapján rögzítse.

Megjegyzés

- Rögzítse a rugalmas csövet kábelszorítóval a beltéri egység és a kondenzcső között.
- Húzza szorosra a szorítót, hogy megakadályozza annak kilazulását. Kilazulás esetén vízszivárgás keletkezhet.

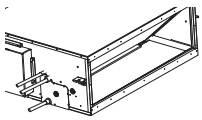

MAGYAR

NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-06.indd 17 2014-09-12 오후 5:41:27

Kondenzcső csatlakozás

Kondenzvíz-szivattyú nélkül

1. Telepítse a vízszintes kondenzcsövet döntve 1/100 vagy több, és rögzítse azt 1~1,5m-nyi felfüggesztéssel.
2. Telepítse az U-alakú részt a kondenzcső végére, hogy megelőzze a kellemetlen szagok beltéri egységbe áramlását.
3. Ne telepítse a kondenzcsövet felfelé fordítva. Ez víz visszafolyását eredményezheti a készülékbe.

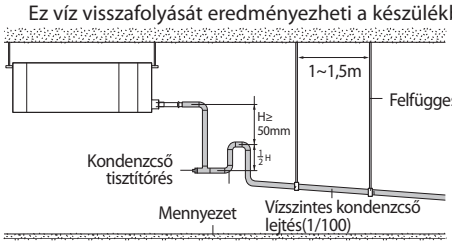

Kondenzvíz-szivattyúval

1. A kondenzcsövet 300 - 550mm-en belül kell telepítenie a rugalmas csőtől süllyesztés 20mm vagy nagyobb.
2. Telepítse a vízszintes kondenzcsövet döntve 1/100 vagy több, és rögzítse azt 1~1,5m-nyi felfüggesztéssel.
3. Telepítse a ventilátort a vízszintes kondenzcsőhöz, hogy megakadályozza a víz visszafolyását a beltéri egységbe.

   Megjegyzés Lehet, hogy nem kell telepítenie, ha a horizontális kondenzcső döntöttsége megfelelő.
4. A rugalmas csövet nem szabad felfelé fordítva telepíteni, mivel víz folyhat vissza a beltéri egységbe.

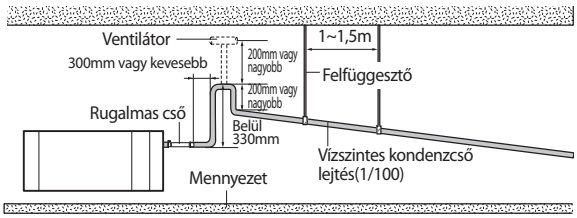

Központi elvezetés

Kondenzvíz-szivattyú nélkül

1. Telepítse a vízszintes kondenzcsövet döntve 1/100 vagy több, és rögzítse azt 1~1,5m-nyi felfüggesztéssel.
2. Telepítse az U-alakú részt a kondenzcső végére, hogy megelőzze a kellemetlen szagok beltéri egységbe áramlását.

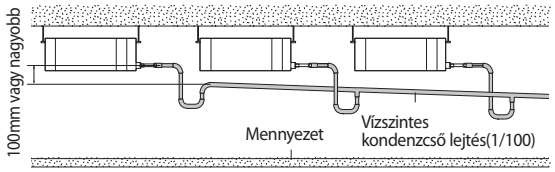

Kondenzvíz-szivattyúval

1. Telepítse a fő ventilátort a főelvezetőtől a legtávolabbi beltéri egység elejére ha a beltéri egységek száma több mint 3.
2. Lehet, hogy külön ventilátort kell telepítenie, hogy megakadályozza a víz visszafolyását az egyes beltéri egységek kondenzcsövében.

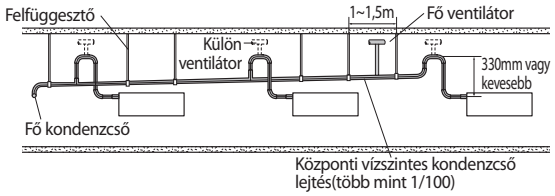

Vezetékek

Táp- és kommunikációs kábelek csatlakoztatása

1. A vezetékek szerelése előtt, kapcsoljon ki minden áramforrást.
2. A beltéri egységet kismegszakítóról(ELCB or MCCB+ELB) kell üzemeltetni, elkülönítve a kültéri egységtől.
   ELCB: Earth Leakage Circuit Breaker
   MCCB:Molded Case Circuit Breaker
   ELB:Earth Leakage Breaker
3. A tápkábel csak rézalapú lehet.
4. Csatlakoztassa a tápkábelt{1(L), 2(N)} az egységek között a maximum távon belül, illetve csatlakoztassa a kommunikációs kábelt is(F1, F2).
5. Csatlakoztassa az F3, F4(kommunikációs) kábelt a vezetékes távirányító telepítésekor.

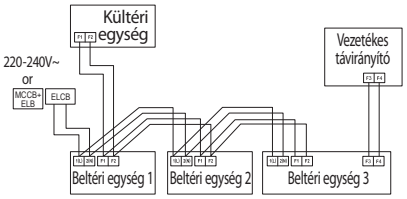

❉ ELCB : Lényeges telepítés

FIGYELEM

a vezetékek csatlakoztatása előtt áramtalanítsa a tápellátó áramkört. A beltéri PBA megsérül, ha a V1, V2, F3 és F4 egymással rövidre záródnak.

Gyűrűs csatlakozó kiválasztása



A kábel normál méretei (mm^2)	A csavar normál méretei (mm)	B		D		d1		E	F	L	d2		t
		Normál méretek (mm)	Engedett eltérés (mm)	Normál méretek (mm)	Engedett eltérés (mm)	Normál méretek (mm)	Engedett eltérés (mm)	Min.	Min.	Max.	Normál méretek (mm)	Engedett eltérés (mm)	Min.
1,5	4	6,6	±0,2	3,4	+0,3 -0,2	1,7	±0,2	4,1	6	16	4,3	+0,2 0	0,7
	4	8											
2,5	4	6,6	±0,2	4,2	+0,3 -0,2	2,3	±0,2	6	6	17,5	4,3	+0,2 0	0,8
	4	8,5											
4	4	9,5	±0,2	5,6	+0,3 -0,2	3,4	±0,2	6	5	20	4,3	+0,2 0	0,9

Az elektromos vezeték műszaki jellemzői

Áramforrás	MCCB	ELB or ELCB	Tápkábel	Földelő vezeték	Kommunikációs kábel
Max : 242V Min : 198V	X A	X A, 30mA 0,1 s	2,5mm^2	2,5mm^2	0,75~1,5mm^2

- Határozza meg az ELCB(or MCCB+ELB) kapacitását az alábbiak alapján.
- A kültéri használatra szánt berendezések tápkábelei nem készülhetnek az árnyékolt és hajlékony polikloroprén anyagú kábelnél gyengébb anyagból. (Vonatkozó szabvány: IEC:60245 IEC 57 / CENELEC: H05RN-F or IEC:60245 IEC 66 / CENELEC: H07RN-F)

Az ELCB(or MCCB+MCCB) kapacitása X [A] = 1,25 X 1,1 X ∑A i

- ✳ X : TAz ELCB(or MCCB+ELB) kapacitása
- ✳ ∑Ai : Az egyes beltéri egységek feszültségértéke.
- ✳ A beltéri egység feszültségértékével kapcsolatban lásd az egyes felhasználói kézikönyveket.

- Határozza meg a tápkábel specifikációját és a maximális hosszt 10%-os áramingadozást figyelembe véve az egyes beltéri egységekben.

$$\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{Coef\times 35{,}6\times L_k\times i_k}{1000\times A_k}\right) < \text{10\% of bemeneti feszültség [V]}$$

- ✳ Coef: 1,55
- ✳ L_k: Távolság az egyes egységek között [m],
  A_k: Tápkábel specifikációja [mm^2], i_k: Az egyes egységek futóáram értéke [A]

❉ A beltéri és a kültéri egység közötti átviteli kábelt egy külön csövön keresztül vezesse át, így védve azt a külső erőhatásoktól. A csövet a falon keresztül a hűtőközeg csővel együtt vezesse át.

NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-06.indd 18 2014-09-12 오후 5:41:29

A beltéri egység címének beállítása és telepítési lehetőségek

A beltéri egység címét és a telepítési lehetőségeket a távvezérlővel adhatja meg.
Az egyes beállítási lehetőségeket külön-külön adja meg, mivel a beltéri egység címét és a telepítési lehetőségeket egyszerre nem állíthatja be. A beltéri egység címének beállítása és a telepítési lehetőségek megadása két külön műveletnek számít.

Beállítási folyamat

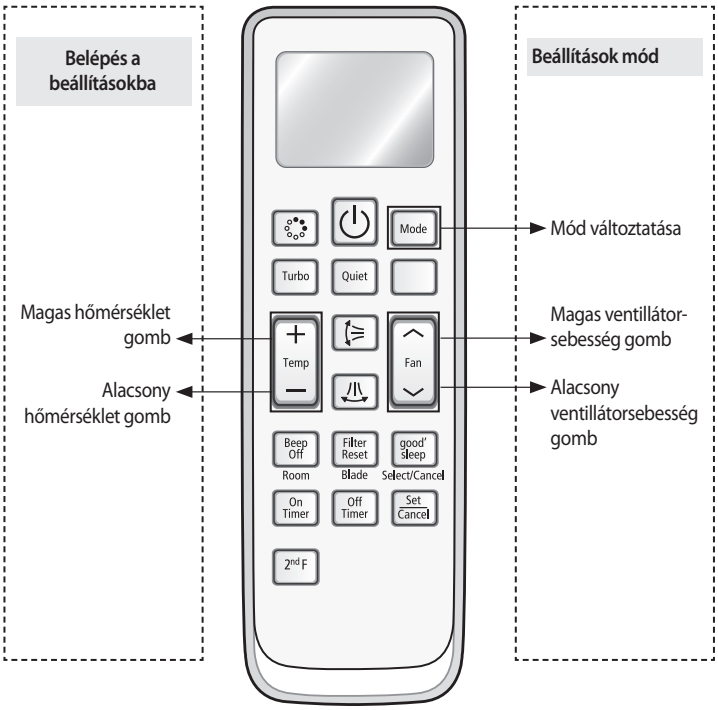

1. lépés: Belépés a beállításokba

1. Távolítsa el az elemeket a távvezérlőből.
2. Helyezze be az elemeket, majd lépjen be a Beállítások módba a Magas hőmérséklet és az Alacsony hőmérséklet gomb megnyomásával.
3.  Ellenőrizze, hogy megfelelően lépett-e be a Beállítások módba.

2. lépés: A beállítások megadása

Miután belépett a Beállítások módba, válassza ki az alábbi lehetőségek valamelyikét.

FIGYELEM

A következő lehetőségek közül választhat: SEG1 - SEG24

- ***A SEG1, SEG7, SEG13, SEG19 nem használható oldalbeállításként.***
- ***Állítsa a SEG2-SEG6, SEG8-SEG12 értékeket ON (BE) állapotba, illetve a SEG14-18, SEG20-24 értékeket OFF (KI) állapotba.***

SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
0	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X
SEG13	SEG14	SEG15	SEG16	SEG17	SEG18	SEG19	SEG20	SEG21	SEG22	SEG23	SEG24
2	X	X	X	X	X	3	X	X	X	X	X

Be (SEG1~12)	Ki (SEG13~24)
	

NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-06.indd 19 2014-09-12 오후 5:41:29

A beltéri egység címének beállítása és telepítési lehetőségek(FOLYT.)

Beállítások	Állapot
1. A SEG2, SEG3 opció beállítása Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG2 értékhez. Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG3 értékhez. A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg: 0→1→ ··· E→F	 SEG2 SEG3
2. Cool (Hűtés) mód beállítása Mode Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a Cool (Hűtés) módra váltáshoz az ON (BE) állapotban.	
3. A SEG4, SEG5 opció beállítása Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG4 értékhez. Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG5 értékhez. A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg: 0→1→ ··· E→F	 SEG4 SEG5
4. A Dry (Szárítás) mód beállítása Mode Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a DRY (Szárítás) módra váltáshoz az ON (Be) állapotban.	
5. A SEG6, SEG8 opció beállítása Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG6 értékhez. Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG8 értékhez. A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg: 0→1→ ··· E→F	 SEG6 SEG8
6. A Fan (Ventilátor) mód beállítása Mode Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a FAN (Ventilátor) módra váltáshoz az ON (Be) állapotban.	
7. A SEG9, SEG10 opció beállítása Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG9 értékhez. Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG10 értékhez. A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg: 0→1→ ··· E→F	 SEG9 SEG10
8. A Heat (Fűtés) mód beállítása Mode Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a HEAT (Fűtés) módra váltáshoz az ON (Be) állapotban.	
9. A SEG11, SEG12 opció beállítása Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG11 értékhez. Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG12 értékhez. A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg: 0→1→ ··· E→F	 SEG11 SEG12
10. Az Auto (Automatikus) mód beállítása Mode Nyomja meg a Mode (Mód) gombot az AUTO (Automatikus) módra váltáshoz az OFF (Ki) állapotban.	
11. A SEG14, SEG15 opció beállítása Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG14 értékhez. Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG15 értékhez. A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg: 0→1→ ··· E→F	 SEG14 SEG15

NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-06.indd 20 2014-09-12 오후 5:41:32

Beállítások	Állapot
12. Cool (Hűtés) mód beállítása Mode Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a Cool (Hűtés) módra váltáshoz az OFF (Ki) állapotban.	
13. A SEG16, SEG17 opció beállítása Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG16 értékhez. Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG17 értékhez. A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg: 0→1→ ··· E→F	 SEG16 SEG17
14. A Dry (Szárítás) mód beállítása Mode Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a Dry (Szárítás) módra váltáshoz az OFF (Ki) állapotban.	
15. A SEG18, SEG20 opció beállítása Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG18 értékhez. Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG20 értékhez. A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg: 0→1→ ··· E→F	 SEG18 SEG20
16. A Fan (Ventilátor) mód beállítása Mode Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a Fan (Ventilátor) módra váltáshoz az OFF (Ki) állapotban.	
17. A SEG21, SEG22 opció beállítása Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG21 értékhez. Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG22 értékhez. A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg: 0→1→ ··· E→F	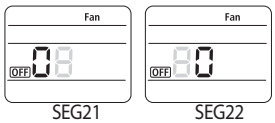 SEG21 SEG22
18. A Heat (Fűtés) mód beállítása Mode Nyomja meg a Mode (Mód) gombot a HEAT (Fűtés) módra váltáshoz az OFF (Ki) állapotban.	
19. A SEG23, SEG24 opció beállítása Nyomja meg az Alacsony ventilátorsebesség gombot (∨) a SEG23 értékhez. Nyomja meg a Magas ventilátorsebesség gombot (∧) a SEG24 értékhez. A gombok megnyomásakor a következő érték jelenik meg: 0→1→ ··· E→F	 SEG23 SEG24

3. lépés: A megadott beállítások ellenőrzése

A beállítások megadása után nyomja meg a Mode gombot, és ellenőrizze, hogy a megadott beállítások helyesek-e.

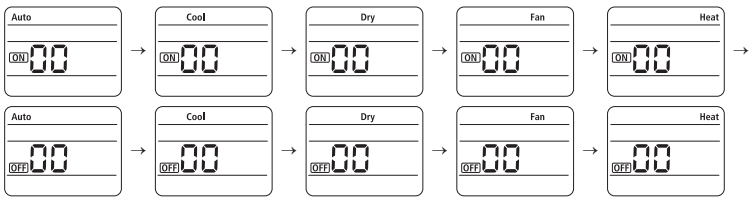

4. lépés: Bevitel

Nyomja meg a ⏻ gombot a távvezérlőn a beállításhoz.
A megfelelő beállításhoz az értéket kétszer kell megadnia.

5. lépés: A megfelelő működés ellenőrzése

1. Állítsa vissza a beltéri egységet a RESET (Visszaállítás) gomb megnyomásával a beltéri vagy kültéri egységen.
2. Vegye ki az elemeket a távvezérlőből, helyezze vissza azokat, majd nyomja meg a módvezérlő gombot.

NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-06.indd 21 2014-09-12 오후 5:41:34

A beltéri egység címének beállítása és telepítési lehetőségek(FOLYT.)

A beltéri egység címének beállítsa (MAIN/RMC)

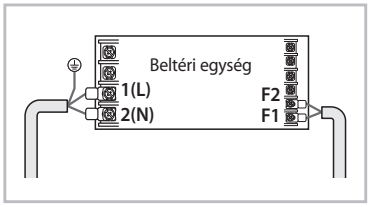

1. Ellenőrizze, hogy az áramellátás működik-e.
   - Ha a beltéri egység nincsen áramforráshoz csatlakoztatva, akkor használjon külön tápellátást a beltéri egységhez.
2. A panelt (kijelzőt) csatlakoztatnia kell a beltéri egységhez a beállítások használatához.
3. Mielőtt telepítené a beltéri egységet, rendeljen ahhoz egy címet a klímaberendezés jellemzői alapján.
4. Adja meg a beltéri egység címét a vezeték nélküli távvezérlővel.
   - A beltéri egység címének (MAIN/RMC) alapértelmezett értéke: "0A0000-100000-200000- 300000".

Beállítási kód : 0AXXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX

Beállítás	SEG1		SEG2		SEG3		SEG4		SEG5		SEG6	
Magyarázat	LAP		MÓD		A fő cím beállítása		A beltéri egység címének 100 számjegye		A beltéri egység 10 számjegye		A beltéri egység számjegyei	
A távvezérlő kijelzője												
Kijelzés és adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok
	0		A		0	Nincs fő cím	0~9	100 számjegy	0~9	10 számjegy	0~9	A egység számjegy
					1	Fő cím beállítási mód						
Beállítás	SEG7		SEG8		SEG9		SEG10		SEG11		SEG12	
Magyarázat	LAP		-		Az RMC cím beállítása		-		Csoport csatorna (*16)		Csoport cím	
A távvezérlő kijelzője					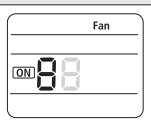				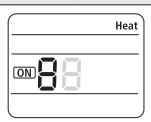		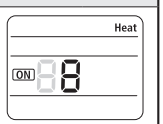	
Kijelzés és adatok	Kijelzés	Adatok			Kijelzés	Adatok			Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok
	1				0	Nincs RMC cím			RMC1	0~F	RMC2	0~F
					1	RMC cím beállítási mód						

FIGYELEM

- ***Ha az "A"-"F" értéket adja meg a SEG5-6 opciónál, akkor a beltéri egység fő címe nem változik.***
- ***Ha a SEG3 beállításnál 0 értéket ad meg, akkor a beltéri egység megtartja a korábbi fő címet (akkor is, ha a SEG5-6 értékét adja meg).***
- ***Ha a SEG9 beállításnál 0 értéket ad meg, akkor a beltéri egység megtartja a korábbi RMC címet (akkor is, ha a SEG11-12 értékét adja meg).***
- ***A SEG11 és a SEG12 nem állítható be ugyanakkor F értékként.***

NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-06.indd 22 2014-09-12 오후 5:41:35

Beltéri egység beállításainak megadása (minden telepítési helynél alkalmazható)

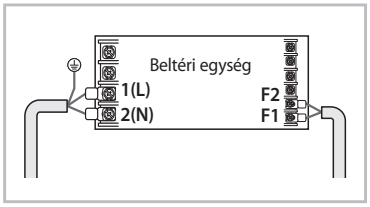

1. Ellenőrizze, hogy az áramellátás működik-e.
   - Ha a beltéri egység nincsen áramforráshoz csatlakoztatva, akkor használjon külön tápellátást a beltéri egységhez.
2. A panelt (kijelzőt) csatlakoztatnia kell a beltéri egységhez a beállítások használatához.
3. Adja meg a telepítési beállításokat a klímaberendezés telepítési feltételeinek megfelelően.
   - A beltéri egység telepítési beállításának alapértéke: "020010-100000- 200000-300000".
   - A távvezérlő (SEG20) egyéni vezérlése külön vezérli az egyes beltéri egységeket (ha több ilyen van).
4. Adja meg a beltéri egység beállításait a vezeték nélküli távvezérlővel.

■ *02 sorozat telepítési lehetősége*

SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6
0	2	-	Külső helyiséghőmérséklet-érzékelő/A ventilátor működésének minimalizálása, ha a termosztát ki van kapcsolva	Központi vezérlés	Ventilátor RPM kompenzáció
SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
1	Kondenzvíz szivattyú	Forróvizes fűtőegység	-	EEV lépés, amikor a fűtés leáll	-
SEG13	SEG14	SEG15	SEG16	SEG17	SEG18
2	Külső vezérlés	Külső vezérlő kimenet/ Külső fűtőegység be- vagy kikapcsolt állapotának jelzése	S-Plasma ion	Hangjelző	Szűrő használatának időtartama órákban
SEG19	SEG20	SEG21	SEG22	SEG23	SEG24
3	A távvezérlő külön vezérlése	Fűtés beállítás kompenzálás/Kondenzált víz eltávolítása fűtési módban	A leállított egység EEV lépése az olaj visszatérő/ jégtelenítő módban	Mozgásérzékelő	-

- 1/2/4 UTAS MODELL: A kondenzvíz-szivattyú (SEG8) "HASZNÁLAT+ 3 perces késleltetés" értékre lesz állítva, ha a kondenzvíz-szivattyú értéke 0.
- 1/2/4 UTAS, DUCT MODELL: A szűrő (SEG18) használati ideje "1000 óra" értékre lesz állítva, ha a SEG18 nem 2 vagy 6 értékre van állítva.
- Ha egy lehetőséget a fenti SEG értékektől eltérően állítják be, a lehetőség beállítása "0" lesz.
- A SEG5 központi vezérlő alapbeállítása 1 (Használat), ezért azt nem kell külön beállítania. Ha viszont a központi vezérlő nincs csatlakoztatva, és nem jelez hibaüzenetet, akkor állítsa a központi vezérlőt 0 (Nincs használat) értékre a beltéri egység vezérlésből történő kizárásához.
- SEG9 opcióban a forró vizes fűtés kimenete csővezetékes modellek esetén a kapcsolótábla forró csőkígyójából jön létre.

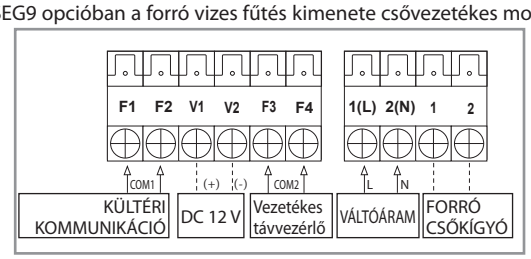

* A forró csőkígyó csatlakozójának kimenete AC 220 V/230 V (a beltéri egység bemeneti teljesítményével azonos érték)

- A SEG15 opció külső kimenete a MIM-B14 kapcsolat által jön létre. (Ezzel kapcsolatban tekintse meg a MIM-B14 útmutatóját.)

NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-06.indd 23 2014-09-12 오후 5:41:35

A beltéri egység címének beállítása és telepítési lehetőségek(FOLYT.)

■ *02 sorozat telepítési lehetősége (Részletes)*

Beállítási kód : 02XXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX

Beállítás	SEG1		SEG2		SEG3		SEG4			SEG5		SEG6	
Magyarázat	LAP		MÓD		Robot tisztítás használata		Külső helyiség hőérzékelő használata			Központi vezérlés használata		Ventilátor RPM kompenzáció	
A távvezérlő kijelzője			Auto ON 2		Auto ON 8		Cool ON 8			Cool ON 8		Dry ON 8	
Kijelzés és adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok: Külső helyiséghőmérséklet-érzékelő használata	Adatok: A ventilátor működésének minimalizálása, ha a termosztát ki van kapcsolva	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok
	0		2		0	Ne használja	0	Ne használja	Ne használja	0	Ne használja	0	Ne használja
					1	Használja	1	Használja	Ne használja	1	Használja	1	RPM kompenzáció
							2	Ne használja	Használja (*1)			2	Magas mennyezeti egység
							3	Használja	Használja (*1)				

Beállítás	SEG7		SEG8		SEG9		SEG10	SEG11		SEG12	
Magyarázat	LAP		Kondenzvíz-szivattyú használata		Forróvizes fűtőegység használata			EEV lépés, amikor a fűtés leáll			
A távvezérlő kijelzője			Dry ON 8		Fan ON 8			Heat ON 8			
Kijelzés és adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés / Adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok
	1		0	Ne használja	0	Ne használja		0	0		
			1	Használja	1	Használja(*2)		1	80		
			2	Amikor egy beltéri egység leáll, a kondenzvíz szivattyú működni fog 3percig.	2	-					
					3	Használja(*2)					

Beállítás	SEG13		SEG14		SEG15			SEG16	SEG17		SEG18	
Magyarázat	LAP		Külső vezérlés használata		Külső vezérlés kimenetének beállítása			S-Plasma ion	Hangjelzés vezérlése		Szűrő használatának időtartama órákban	
A távvezérlő kijelzője			Auto OFF 8		Auto OFF 8			Cool OFF 8	Cool OFF 8		Dry OFF 8	
Kijelzés és adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok: A külső vezérlés kimenetének beállítása	Adatok: Külső fűtőegység be-/kikapcsolt állapotának jelzése	Kijelzés / Adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok
	2		0	Ne használja	0	Termosztát be	-	0 Ne használja	0	Használja hangjelzés	2	1000 Óra
			1	BE/KI vezérlés	1	Bekapcsolás	-	1 Használja	1	Ne használja hangjelzés	6	2000 Óra
			2	KI vezérlés	2	-	Használja (*3)					
			3	Ablak BE/KI vezérlés	3	-	Használja (*3)					

NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-06.indd 24 2014-09-12 오후 5:41:36

Beállítás	SEG19		SEG20		SEG21			SEG22		SEG23		SEG24
Magyarázat	LAP		Egy távvezérlő egyedi vezérlése		Fűtés beállítás kompenzálás/Kondenzált víz eltávolítása fűtési módban			A leállított egység EEV lépése olaj visszatérő/ jégtelenítő módban		Mozgásérzékelő		-
A távvezérlő kijelzője												
Kijelzés és adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok: Fűtés beállítás kompenzálás	Adatok: Kondenzált víz eltávolítása fűtési módban	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok	
	3		0 or 1	1 csatorna	0	Alapértelmezett (*4)	Ne használja	0	Alapértelmezett érték	0	Ne használja	
					1	2 ℃	Ne használja			1	Kapcsolja ki 30 percen belül mozgatás nélkül.	
			2	2 csatorna	2	5 ℃	Ne használja	1	Olaj visszatérő vagy Zaj csökkentés jégtelenítés módban	2	Kapcsolja ki 60 percen belül mozgatás nélkül.	
			3	3 csatorna	3	Alapértelmezett (*4)	Használja (*5)			3	Kapcsolja ki 120 percen belül mozgatás nélkül.	
			4		4	2 ℃	Használja (*5)			4	Kapcsolja ki 180 percen belül mozgatás nélkül.	
					5	5 ℃	Használja (*5)			5	Kapcsolja ki 30 percen belül) mozgatás nélkül vagy *haladó funkció	
										6	Kapcsolja ki 60 percen belül) mozgatás nélkül vagy *haladó funkció	
										7	Kapcsolja ki120 percen belül)mozgatás nélkülvagy *haladófunkció	
										8	Kapcsolja ki 180 percen belül) mozgatás nélkül vagy *haladó funkció	

*Haladó funkció: A hűtő/fűtő áramot, vagy energiatakarékosan vezérelve, mozgásérzékeléssel.

(*1) A ventilátor működésének minimalizálása, ha a termosztát ki van kapcsolva
- A ventilátor 5 percenként 20 másodpercen keresztül fűtési módban működik.

(*2) 1: Ha a forró vizes fűtés be van kapcsolva, a ventilátor folyamatosan működik,
3: Ha a forró vizes fűtés be van kapcsolva, és csak a beltéri egység hűtése működik, a ventilátor kikapcsol
Csak a beltéri egység hűtése: Az opció használatához telepítse a módválasztó kapcsolót (MCM-C200) a kültéri egységre, és rögzítse hűtési módban.

(*3) Ha a következő 2-es vagy 3-as lehetőség külső fűtőegység be-/kikapcsolt állapotának jelzésére szolgál, a külső vezérlés felügyeletének jelzése nem jelenik meg.
2: Ha a külső fűtőegység be van kapcsolva, a ventilátor folyamatosan bekapcsolt állapotban van,
3: Ha a kültéri fűtőegység be van kapcsolva, és csak a beltéri egység hűtése működik, a ventilátor kikapcsol
Csak a beltéri egység hűtése: Az opció használatához telepítse a módválasztó kapcsolót (MCM-C200) a kültéri egységre, és rögzítse hűtési módban.

※ Ha a ventilátort a SEG9=3 vagy a SEG15=3 értékre állítással kikapcsolja, hogy csak a beltéri egység fűtése működjön, a pontos belső hőmérséklet érzékeléséhez külső érzékelőt vagy vezetékes távvezérlő-érzékelőt kell használnia.

(*4) Alapértelmezett beállítási érték
- Négyirányú kazetta, négyirányú mini kazetta 5 °C
- Egyéb beltéri egységek: 2 °C

NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-06.indd 25 2014-09-12 오후 5:41:37

A beltéri egység címének beállítása és telepítési lehetőségek(FOLYT.)

(*5) Ez a funkció csak a négyutas és négyutas mini kazetta esetében használható. Ha a légkondicionáló a hűtési mód leállítását követően azonnal elindítja a fűtési módot, a kondenzvíztálcában található kondenzált víz vízpárává válik a beltéri egység hőcserélőjének hőjétől. Mivel a vízpára lecsapódhat a beltéri egységen, és lakóterületre csöppenhet, ezzel a funkcióval még akkor is megszabadulhat a ventilátor (maximum 20 percig tartó) működése miatt a beltéri egységben keletkező vízpárától, ha a beltéri egység kikapcsol a hűtési módból fűtési módba való váltáskor.

FIGYELEM

◆ ***Ne telepítse az elektromos fűtést a beltéri egység ventilátorának áramlási csatornájába.***

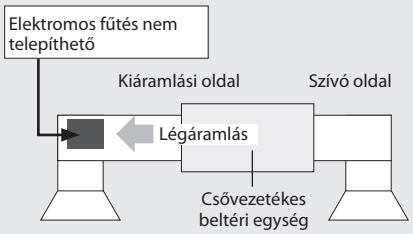

■ *05 sorozat telepítési lehetősége*

SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6
0	5	Az automata átváltás használata a HR-hez, csak Auto módban	(Az SEG3 beállításakor) Normál fűtő hőmérséklet Eltolás	(Az SEG3 beállításakor) Normál hűtő hőmérséklet Eltolás	(Az SEG3 beállításakor) Normál a módváltáshoz Fűtés → Hűtés
SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
1	(Az SEG3 beállításakor) Normál a módváltáshoz Hűtés → Fűtés	(Az SEG3 beállításakor) A módváltáshoz szükséges idő	Kiegyenlítési lehetőség Hosszú csőhöz vagy magasságkülönbség a beltéri egységek között	-	-
SEG13	SEG14	SEG15	SEG16	SEG17	SEG18
2	-	-	-	-	A vezérlésre vonatkozó változók forró víz/külső fűtőegység használata esetén
SEG19	SEG20	SEG21	SEG22	SEG23	SEG24
3	-	-	-	-	-

NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-06.indd 26 2014-09-12 오후 5:41:37

■ *05 sorozat telepítési lehetősége (Részletes)*

Beállítási kód : 05XXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX

Beállítás	SEG1		SEG2		SEG3		SEG4		SEG5		SEG6	
Magyarázat	LAP		MÓD		Az automata átváltás használata befejeződött a HR-ben, csak Auto módban		(Az SEG3 beállításakor) Normál fűtő hőmérséklet Eltolás		(Az SEG3 beállításakor) Normál hűtő hőmérséklet Eltolás		(Az SEG3 beállításakor) Normál a mód váltáshoz Fűtés → Hűtés	
A távvezérlő kijelzője												
Kijelzés és adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok
	0		5		0	Kövesse a termék lehetőségét	0	0 ℃	0	0 ℃	0	1 ℃
					1	Használja az Auto Változtatást Vége a HR-hez csak	1	0,5 ℃	1	0,5 ℃	1	1,5 ℃
							2	1 ℃	2	1 ℃	2	2 ℃
							3	1,5 ℃	3	1,5 ℃	3	2,5 ℃
							4	2 ℃	4	2 ℃	4	3 ℃
							5	2,5 ℃	5	2,5 ℃	5	3,5 ℃
							6	3 ℃	6	3 ℃	6	4 ℃
							7	3,5 ℃	7	3,5 ℃	7	4,5 ℃

Beállítás	SEG7		SEG8		SEG9		SEG10		SEG11		SEG12	
Magyarázat	LAP		(Az SEG3 beállításakor) Normál a Mód változtatáshoz Hűtés→ Fűtés		(Az SEG3 beállításakor) A módváltáshoz szükséges idő		Kiegyenlítési lehetőség Hosszú csőhöz vagy magasság különbség esetén, a beltéri egységek között					
A távvezérlő kijelzője												
Kijelzés és adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok				
	1		0	1 ℃	0	5 perc.	0	Használja az alapértelmezett értéket				
			1	1,5 ℃	1	7 perc.	1	1) A magasságkülöbség[1] több 30m-nél, vagy a 2) Távolság[2] hosszabb 110m-nél				
			2	2 ℃	2	9 perc.						
			3	2,5 ℃	3	11 perc.						
			4	3 ℃	4	13 perc.	2	1) A magasságkülönbség [1] 15~30m vagy 2) a Távolság[2] 50~110m				
			5	3,5 ℃	5	15 perc.						
			6	4 ℃	6	20 perc.						
			7	4,5 ℃	7	30 perc.						

NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-06.indd 27 2014-09-12 오후 5:41:37

A beltéri egység címének beállítása és telepítési lehetőségek(FOLYT.)

Beállítás	SEG13	SEG14	SEG15	SEG16	SEG17	SEG18 [3]		
Magyarázat						A vezérlésre vonatkozó változók forró víz/külső fűtőegység használata esetén		
A távvezérlő kijelzője								
Kijelzés és adatok						Kijelzés	Adatok	
							Hőmérséklet beállítása be-/kikapcsolt fűtőegységnél	Késleltetés ideje bekapcsolt fűtőegységnél
	2					0	A termosztát bekapcsolásával egy időben	Nincs késleltetés
						1	A termosztát bekapcsolásával egy időben	10 perc
						2	A termosztát bekapcsolásával egy időben	20 perc
						3	1,5 °C	Nincs késleltetés
						4	1,5 °C	10 perc
						5	1,5 °C	20 perc
						6	3,0 °C	Nincs késleltetés
						7	3,0 °C	10 perc
						8	3,0 °C	20 perc
						9	4,5 °C	Nincs késleltetés
						A	4,5 °C	10 perc
						B	4,5 °C	20 perc
						C	6,0 °C	Nincs késleltetés
						D	6,0 °C	10 perc
						E	6,0 °C	20 perc

[1] Magasságkülönbség: A megfelelő beltéri egység, és a legalacsonyabb helyre telepített beltéri egység közötti magasságkülönbség.
Példa Amikor a beltéri egységet 40m-rel magasabbra telepítik, mint a legalacsonyabb helyre telepített beltéri egységet, válassza az "1" lehetőséget.

[2] Távolság: Egy kültéri egységtől a legmesszebb telepített beltéri egység csőhossza és a megfelelő beltéri egység csőhossza közötti távolság egy kültéri egységtől.
Például, amikor a legtávolabbi csőhossz 100m, és a megfelelő beltéri egység 40m-re van egy kültéri egységtől, válassza a "2" lehetőséget. (100 - 40 = 60m)

[3] A fűtőegység működése, ha a 02 sorozatú telepítési opció SEG9 lehetősége forró vizes fűtés használatára van állítva, vagy ha a SEG15 opció esetén külső fűtőegység használata van megadva

1. példa A 02 sorozat SEG9 opciójának beállítása = „1"/A 05 sorozat SEG18 opciójának beállítása = „0" A forró víz a fűtőtermosztáttal kapcsol be, és vele együtt kapcsol ki.
2. példa A 02 sorozat SEG15 opciójának beállítása = „2"/A 05 sorozat SEG18 opciójának beállítása = „A"
Szobahőmérséklet ≤ hőmérséklet beállítása + f (fűtés kompenzált hőmérséklete)
- A külső fűtőegység akkor kapcsol be, ha a hőmérséklet 10 percen keresztül 4,5 °C-on marad.
Szobahőmérséklet > hőmérséklet beállítása + f (fűtés kompenzált hőmérséklete)
- A külső fűtőegység akkor kapcsol be, ha a hőmérséklet 4,5 °C+1°C-on marad (az 1 °C a be- és kikapcsolás kiválasztásából adódó hiszterézis.)

NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-06.indd 28 2014-09-12 오후 5:41:38

SEG 3, 4, 5, 6, 8, 9 kiegészítő adatok

Amikor a SEG 3 is beállítása "1" és csak a HR üzemhez az Automatikus átváltás használatos, a következőképpen fog működni.

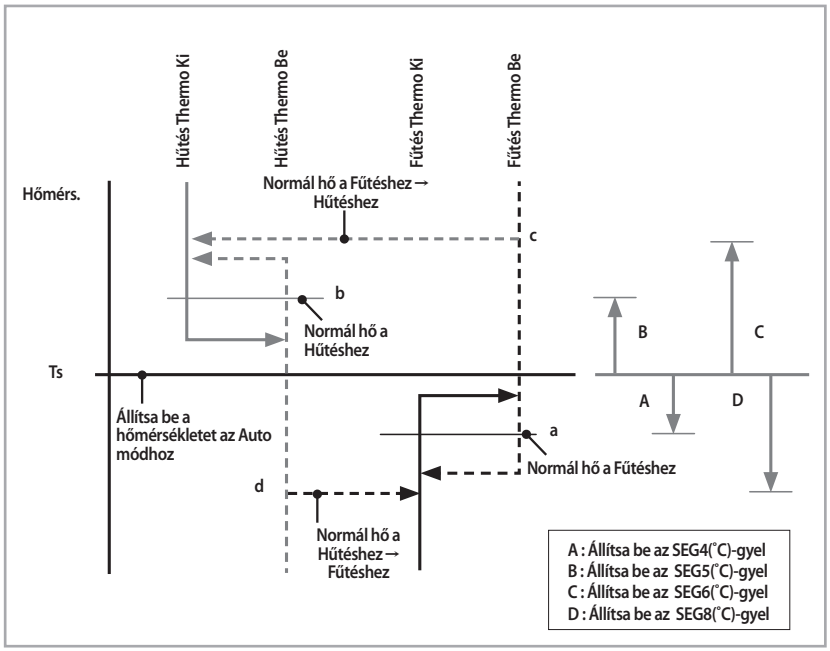

A Hűtés/Fűtés mód akkor változtatható, amikor a Thermo Ki állapot a SEG9-cel az idő múlásával fennmarad.

NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-06.indd 29 2014-09-12 오후 5:41:38

A beltéri egység címének beállítása és telepítési lehetőségek(FOLYT.)

Beállítás módosítása

Módosítsa az egyes számjegyeket.

Beállítás	SEG1		SEG2		SEG3		SEG4		SEG5		SEG6	
Magyarázat	LAP		MÓD		A módosítandó beállítási mód		A módosítandó beállítási számjegy (tízes)		A módosítandó beállítási számjegy (egység)		A módosult érték	
A távvezérlő kijelzője												
Kijelzés és adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok	Kijelzés	Adatok
	0		D		Beállítás mód	1~6	Beállítási számjegy	0~9	Beállítási számjegy	0~9	A módosult érték	0~F

Megjegyzés

- Ha a beltéri egység címbeállítási értékét módosítja, állítsa a SEG3 értékét „A" értékre.
- Ha a beltéri egység telepítési értékét módosítja, állítsa a SEG3 értékét „2" értékre.

Példa: Ha a hangjelzés állapotát„nem használt" állapotba állítja.

Beállítás	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6
Magyarázat	LAP	MÓD	A módosítandó beállítási mód	A módosítandó beállítási számjegy (tízes)	A módosítandó beállítási számjegy (egység)	A módosult érték
Kijelzés	0	D	2	1	7	1

NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-06.indd 30 2014-09-12 오후 5:41:38

Kibocsátott levegő hőmérséklet-szabályozásának beállítása

1. A „Kibocsátott levegő hőmérséklet-szabályozása" vagy a hűtés/fűtés során kilépő levegő célhőmérséklete a vezetékes távvezérlő szervizmódjában állítható be. (Ezzel kapcsolatban tekintse meg a vezetékes távvezérlő telepítési útmutatóját.)

2. Kibocsátott levegő hőmérséklet-szabályozásának használata esetén a kültéri egység termosztátjának be-/kikapcsolt állapotát a beállított szobahőmérséklet és a szobahőmérséklet határozza meg, a termosztát bekapcsolt állapotában a kilépő levegő hőmérséklete pedig a kilépő levegő célhőmérsékletéhez igazodik.

3. Kibocsátott levegő hőmérséklet-szabályozásának használata esetén a kilépő levegő hőmérséklete a külső körülmények vagy a kültéri egység védelmi vezérlése miatt nem minden esetben igazítható a célhőmérséklethez.

✳ A kibocsátott levegő hőmérséklet-szabályozása DMS-szel is beállítható.

NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-06.indd 31 2014-09-12 오후 5:41:38

Memo

NASA_Big Duct_AM@@@FNHDEH@_IB,IM_HU_03655A-06.indd 32 2014-09-12 오후 5:41:38